


## Funcionamiento de la tecla FN.

Los que usan equipo portátil, habrán visto que en nuestros teclados nos aparece una tecla denominada Fn, generalmente en la parte inferior izquierda, junto a la tecla Ctrl, en algunos casos es posible que también se encuentren con otra tecla FN en la zona derecha del teclado, dependiendo del equipo.

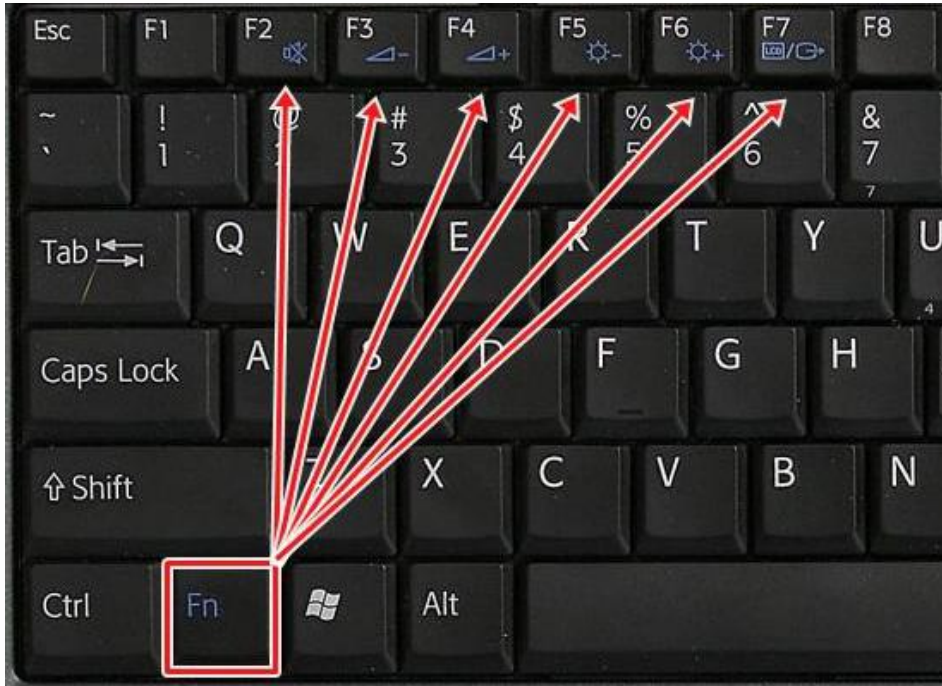

Aparecen también teclas de color azul que están en diversas teclas como A, H, F1, F2, → ←, etc, estas teclas junto con la tecla Fn, nos van a permitir ejecutar diversas acciones o características de un modo sencillo y sobre todo rápido.

Por ejemplo:

- Aumentar o reducir el volumen de altavoces.
- Silenciar el audio.
- Aumentar o reducir el brillo de la pantalla.
- Cambiar o alternar la pantalla del ordenador portátil a una pantalla externa.
- Suspender el equipo.
- etc.

Dependiendo de nuestro equipo, normalmente para ejecutarlo simplemente debemos pulsar la tecla FN y sin soltarla, pulsar después aquella tecla que corresponda con lo que deseemos hacer.

Por ejemplo, para subir el brillo de la pantalla, pulsaríamos sobre la tecla Fn y sin soltar pulsamos sobre F6, (cada vez que pulsemos sobre F6 sin soltar la tecla Fn, irá subiendo un tono la intensidad).