


Para impresoras Kyocera 3550

1. Presionar el botón que se encuentra arriba de la bandeja de papel en la parte derecha de la impresora mirándola de frente.



2. Al abrir la tapa se encuentra el toner y en la parte derecha se encuentra una palanca color azul claro, esta palanca asegura el toner. Según la imagen el toner se asegura tirando la palanca para arriba, es decir, para poder quitar el toner, hay que tirar la palanca para abajo y retirar el toner sin mucha presión para que no se vayan a dañar las unidades...

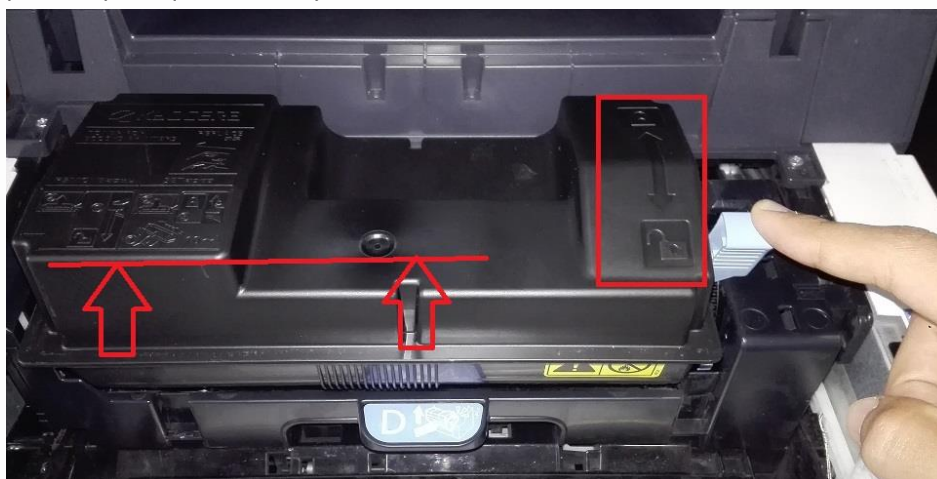


3. Para poner el toner, se inserta a presión y se debe asegurar, tirando la palanca hacia arriba, si esta palanca no se asegura, la tapa no permite cerrarse.

4. Cambiar el toner residual ubicado en la parte lateral de la impresora, se desajusta de una palanca transparente como se indica en la imagen, el toner residual anterior entra a presión suave.




Para impresoras Kyocera 2020

1. Halar la tapa superior hacia arriba como muestra en la imagen...

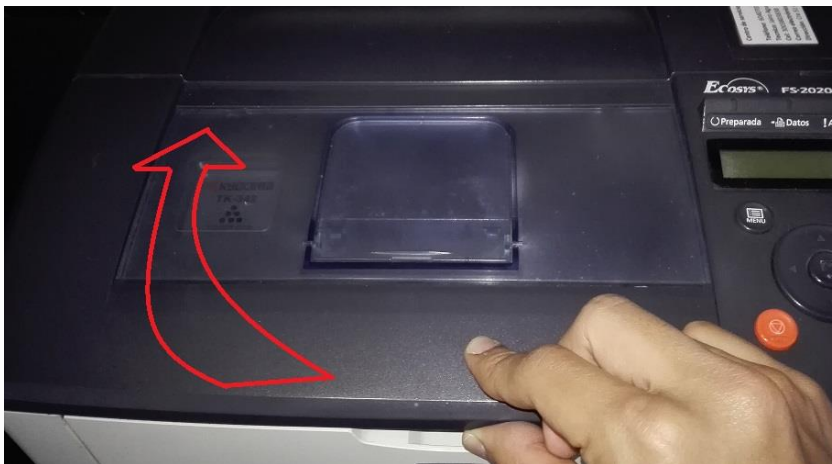

2. Al subir la tapa de la impresora se puede observar el toner y una palanca pequeña en la parte superior del toner, la cual se asegura automáticamente cuando se inserta el toner. Para retirar el toner es necesario mover la palanca hacia el lado derecho y subir el toner para retirarlo, para poner el toner se inserta a presión.

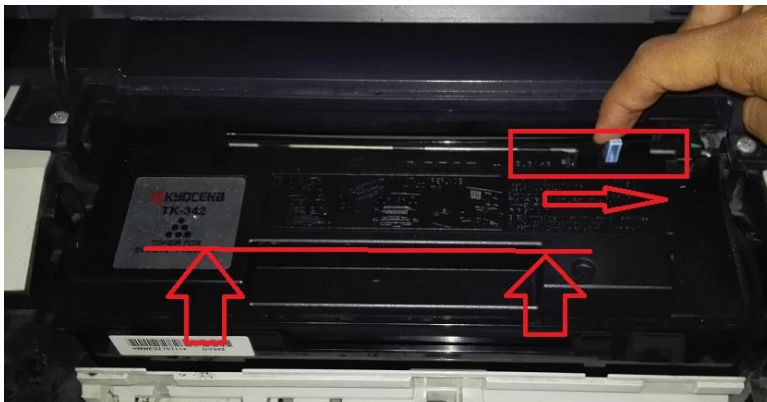

3. Cerrar la tapa previamente abierta.
4. Cambiar el toner residual ubicado en la parte lateral de la impresora, se desajusta de una palanca transparente como se indica en la imagen, el toner residual anterior entra a presión suave.




Para impresoras kyocera 1035, 2035 y 3040

1. Se debe retirar la tapa que se encuentra encima de la bandeja bypass, se retira desde las pestañas que se encuentran en las partes laterales de la impresora vista de frente...



2. En la parte izquierda del toner, se encuentra una palanca de color azul claro que es la que asegura el toner, si se tira para abajo se quita el seguro del toner para poder retirarlo y si se tira para arriba se asegura. Para poder quitar el toner es necesario tirar la palanca para abajo y halar el toner hacia arriba suavemente hasta retirarlo por completo...

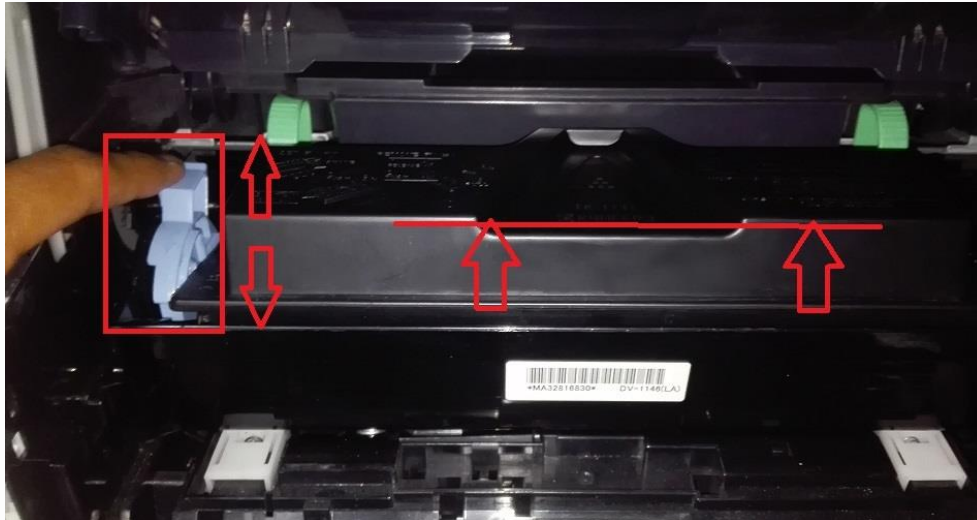

3. Después de cambiar el toner, no olvidar asegurarlo de la palanca ya que si no se asegura, la tapa no permite cerrarse.
4. Este modelo de impresora, no es necesario cambiar el toner residual